POWERPLUS

DESIGNED AND MARKETED BY VARO

POW 222

NL · FR · EN · DE · ES · IT · PT · NO · DA · SV · FI · EL · HR · SR · CS · SK · RO · HU · RU · BG



NL	NEDERLANDS	VERTAALDE VERSIE VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING
FR	FRANÇAIS	TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI D'ORIGINE
EN	ENGLISH	ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
DE	DEUTSCH	ÜBERSETZUNG DER ORIGINAL-GEBRAUCHSANWEISUNG
ES	ESPAÑOL	TRADUCCIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
IT	ITALIANO	TRADUZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE
PT	PORTUGUÊS	TRADUÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL
NO	NORSK	OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKERVEILEDNING
DA	DANSK	OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSVEJLEDNING
SV	SVENSKA	ÖVERSÄTTNING AV DEN URSPRUNGLIGA BRUKSANVISNINGEN
FI	SUOMI	ALKUPERÄISEN OHJEKIRJAN KÄÄNNÖS
EL	Ελληνικά	Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών
HR	HRVATSKI	PRIJEVOD ORIGINALNOG PRIRUČNIKA S UPUTAMA ZA RAD
SR	SRPSKI	PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA ZA UPOTREBU
CS	ČESKY	PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
SK	SLOVENČINA	PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU
RO	ROMÂNĂ	TRADUCEREA MANUALULUI DE INSTRUCȚIUNI ORIGINALE
HU	MAGYAR	AZ EREDETI KEZELÉSI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
RU	РУССКИЙ	ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BG	БЪЛГАРСКИ	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО

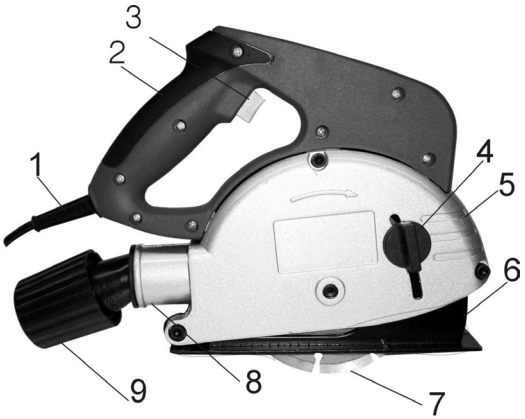
3
2
1
4
5
6
9
8
7

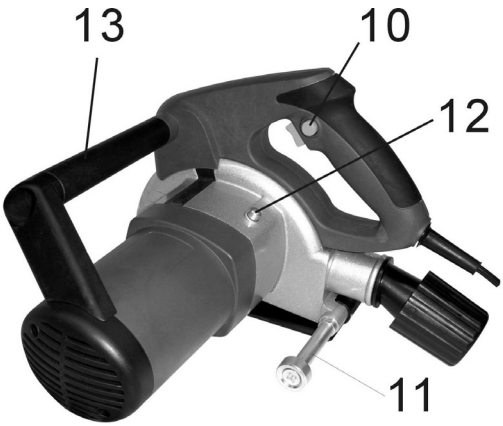
13
10
12
11

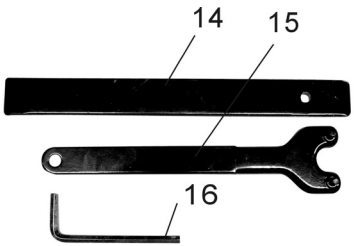
14
15
16

1 BESCHREIBUNG DER TEILE 2
2 VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSINHALTS 2
3 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE 2
4 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE 3
4.1 Arbeitsplatz 3
4.2 Elektrische Sicherheit 3
4.3 Sicherheit von Personen 3
4.4 Der Gebrauch und die Pflege von elektrisch betriebenen Geräten 4
4.5 Wartung 4
5 DIAMANT-TRENNSCHEIBEN EINSETZEN/AUSWECHSELN 5
6 TIEFENANSCHLAG EINSTELLEN 5
7 GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN 6
8 NUTBREITE EINSTELLEN 6
9 ABSAUGVORRICHTUNG 7
10 BEDIENUNG DES GERÄTS 7
11 WARTUNG UND PFLEGE 7
12 TECHNISCHE DATEN 8
13 SCHALLEMISSION 8
14 GARANTIE 8
15 UMWELT 9
16 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 10

Copyright © 2013 VARO

MAUERSCHLITZFRÄSE 1700W
POW222

WARNHINWEIS! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts zu Ihrer eigenen Sicherheit dieses Handbuch und die allgemeinen Sicherheitshinweise gründlich durch. Wenn Sie das Gerät Dritten überlassen, legen Sie diese Gebrauchsanweisung immer bei.

1 BESCHREIBUNG DER TEILE

1. Kabel
2. Haltegriff mit Softbelag
3. Ein-/Aus-Schalter
4. Anschlagschraube zum Einstellen des Tiefenanschlags
5. Schutzvorrichtung
6. Tiefenanschlag
7. Diamant-Trennscheiben
8. Ausgang zum Absaugen von Staub und Kleinteilen
9. Anschluss für Staubsauger
10. Sicherung für Ein-/Aus-Schalter
11. Roller
12. Flanschsicherung
13. Zusätzlicher Haltegriff
14. Mauerschlitzmeißel
15. Hakenschlüssel
16. Inbusschlüssel

2 VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSINHALTS

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie die Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht.

WARNHINWEIS: Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!

1Stck. Mauerschlitzfräse
1Stck. Bedienerhandbuch
2 Stck. an der Maschine befestigte Diamant-Trennscheiben
1Stck. Schlüssel
1Stck. Mauerschlitzmeißel
1Stck. Staubrohr
1Stck. Inbusschlüssel

Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

3 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerät werden folgende Symbole verwendet:

	Achtung: Verletzungsgefahr oder mögliche Beschädigung des Elektrowerkzeuges.		Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen.
	Übereinstimmung mit den jeweils maßgeblichen EU-Sicherheitsrichtlinien.		Klasse II - Doppelisolierung - Es wird kein geerdeter Stecker benötigt.

4 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise genau durch. Die Nichteinhaltung von Anweisungen und Warnhinweisen kann zu einem Stromschlag, zu einem Brand und/oder zu schweren Verletzungen führen. Bitte heben Sie die Anweisungen und die Warnhinweise gut auf. Unter dem Begriff "Gerät" werden hier elektrisch betriebene Geräte verstanden, entweder mit Netzbetrieb (mit Netzkabel) oder mit Akkubetrieb (ohne Netzkabel).

4.1 Arbeitsplatz

- Den Arbeitsbereich immer sauber, gut aufgeräumt und gut ausgeleuchtet halten. Unordentliche und dunkle Bereiche sind unfallträchtig.
- Das Gerät darf nicht in explosiven Bereichen betrieben werden, wie z.B. im Umfeld von entflammbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Das Gerät kann Funken verursachen, die die Stäube oder Dämpfe zur Explosion bringen können.
- Beim Arbeiten mit dem Gerät müssen andere Personen, vor allem Kinder, immer einen Sicherheitsabstand einhalten. Bei einer Ablenkung durch andere können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

4.2 Elektrische Sicherheit

Die Netzspannung muss immer mit den entsprechenden Angaben zur Stromspannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.

- Der Netzstecker des Geräts muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Vermeiden Sie jeden Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie z.B. Rohre, Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes Risiko für einen elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in das Gerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, um es aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel immer von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Wenn Sie mit dem Gerät im Freien arbeiten (müssen), verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Wenn der Betrieb des Geräts in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie in jedem Fall einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlags.

4.3 Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Bedacht an die Arbeit mit einem Elektrogerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Geräts kann zu schweren Verletzungen führen.

- Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Ohrenschutz, je nach Art und Einsatz des Geräts, verringert das Verletzungsrisiko.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen. Wenn Sie beim Tragen des Geräts den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies leicht zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie vor dem Einschalten des Geräts alle Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel. Ein Werkzeug oder ein Schlüssel, das/der in einem drehenden Geräteteil verblieben ist, kann zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie jede nicht normale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- Tragen Sie immer geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von sich bewegenden Teilen fern. Locker sitzende oder weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können leicht von den sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer solchen Vorrichtung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

4.4 Der Gebrauch und die Pflege von elektrisch betriebenen Geräten

- Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit nur dafür geeignetes Gerät. Mit dem passenden Gerät arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Benutzen Sie kein Gerät, dessen Schalter defekt ist. Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Nehmen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
- Bewahren Sie unbenutzte Geräte immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen, die mit diesem Gerät nicht vertraut sind oder die diese Anweisungen nicht gelesen haben, das Gerät nicht benutzen. Elektrisch betriebene Geräte sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- Warten Sie das Gerät regelmäßig, und pflegen Sie es gut. Kontrollieren Sie, dass die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Geräts beeinträchtigt ist. Lassen Sie alle beschädigten Komponenten vor dem Einsatz des Geräts reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Geräten.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge (Einsätze) scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- Verwenden Sie das Gerät, das Zubehör, die Einsätze usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von elektrisch betriebenen Geräten für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

4.5 Wartung

- Lassen Sie Ihr Gerät nur von einem qualifizierten Fachbetrieb mit Original-Ersatzteilen oder von unserem Kundendienst reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts gewährleistet bleibt.

5 DIAMANT-TRENNSCHEIBEN EINSETZEN/AUSWECHSELN

Fig 2

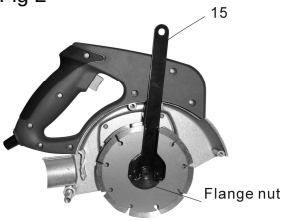

Fig 3

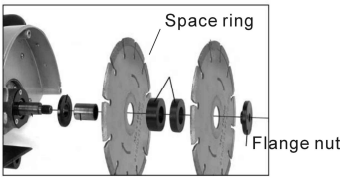

Fig 4

- Legen Sie das Gerät auf eine stabile Werkbank.
- Lösen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
- Nehmen Sie die Anschlagschraube für den Tiefenanschlag (4) ab. (Achten Sie dabei bitte darauf, dass die Unterlegscheiben und die Federringe nicht verloren gehen!)
- Entfernen Sie die Schutzvorrichtung, und drehen Sie den Tiefenanschlag (6) nach unten.
- Drücken Sie auf die Flanschsicherung (12), und lösen Sie die Flanschmutter mit dem Hakenschlüssel. Sie können dann die beiden Diamant-Trennscheiben und die Distanzringe vom Motorflansch abziehen.
- Setzen Sie die erste Diamant-Trennscheibe auf den Motorflansch auf.
- Schieben Sie die erforderlichen Distanzringe und die andere Diamant-Trennscheibe auf den Motorflansch.
- Drücken Sie auf die Flanschsicherung (12), und schrauben Sie die Flanschmutter mit dem Hakenschlüssel am Motorflansch fest.
- Drehen Sie dann den Tiefenanschlag nach oben, und wechseln Sie die Komponenten für den Tiefenanschlag aus.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder mit dem Inbusschlüssel an.
  (ACHTUNG! Dabei bitte den Distanzring und die Sicherungsringe nicht vergessen, und die Anschlagschraube wieder einsetzen.)

WICHTIGER HINWEIS! Die Diamant-Trennscheiben immer paarweise auswechseln! Trennscheiben befestigen/lösen: Auf die Flanschsicherung drücken, Scheibe von Hand drehen, bis sie einrastet, dann mit dem Hakenschlüssel festziehen. Scheibe in umgekehrter Abfolge lösen.

	Translation
Screw	Schrauben
Flange nut	Flanschmutter
Space ring	Distanzringe

6 TIEFENANSCHLAG EINSTELLEN

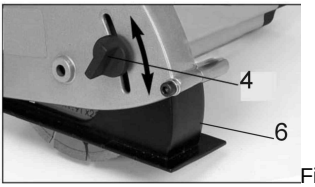

Fi5

- Lösen Sie die Schraube für den Tiefenanschlag (4), und stellen Sie die gewünschte Tiefe ein.
- Ziehen Sie dann die Anschlagschraube wieder fest. Wählen Sie die Anschlagtiefe so, dass sie ca. 3 mm größer als die tatsächlich benötigte Tiefe ausfällt, um etwaige Unebenheiten in der Wand auszugleichen.

7 GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

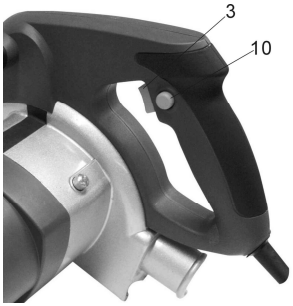

Abb. 6

- Drücken Sie auf den Sicherung für Ein-/Aus-Schalter (10), und betätigen Sie den Ein-/Ausschalter (3). Das Gerät läuft.
- Wenn Sie den Ein-/Ausschalter loslassen, schaltet das Gerät ab.
- Das Gerät startet langsam, nicht abrupt (Soft Start).
- Das Gerät besitzt einen Schutz gegen Überlastung, es schaltet sich in einem solchen Fall automatisch ab. Lassen Sie dann den Ein-/Ausschalter los, und nehmen Sie das Gerät von der zu bearbeitenden Fläche ab. Geben Sie dem Gerät einige Minuten, um sich ausreichend abzukühlen. Starten Sie dann das Gerät neu, und lassen Sie es ca. eine Minute lang im Leerlauf ohne Last laufen. Dadurch wird das Abkühlen zusätzlich beschleunigt.

8 NUTBREITE EINSTELLEN

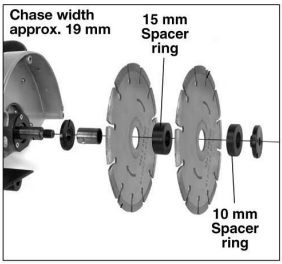

Fig 8

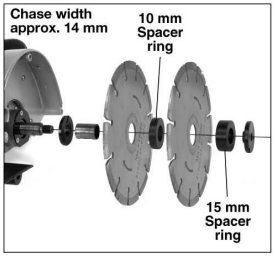

Fig 7

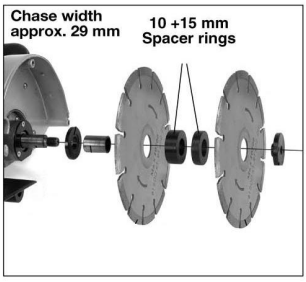

Fig 9

	Translation
Chase with approx. 14 mm	Nutbreite. 14 mm
Chase with approx. 19 mm	Nutbreite. 19 mm
Chase with approx. 29 mm	Nutbreite. 29 mm
10 mm Spacer ring	10 mm- Distanzring
15 mm Spacer ring	15 mm- Distanzring
10+15 mm Spacer rings	10+15 mm- Distanzring

- Das Gerät wird mit 2 Distanzringen geliefert (10 mm und 15 mm). Die Nutbreite wird durch diese Distanzringe bestimmt, die (in Kombination) zwischen die beiden Diamant-Trennscheiben montiert werden, wobei die Breite der Diamant-Trennscheiben berücksichtigt werden muss. Die maximale Nutbreite beträgt ca. 29 mm.
- Es müssen mindestens 5 mm Gewinde frei bleiben, (um die Flanschmutter sicher befestigen zu können)

9 ABSAUGVORRICHTUNG

Abb 10

Die Mauerschlitzfräse ist mit einem Anschluss zum Absaugen ausgestattet. Sie können Ihren Staubsauger mit diesem hinten am Gerät befindlichen Anschluss verbinden. Wenn Sie einen speziellen Adapter benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Staubsaugers oder an den Fachhandel.

10 BEDIENUNG DES GERÄTS

Zeichnen Sie vor dem Fräsen die Trennlinie an. Halten Sie das Gerät beim Arbeiten immer gut mit beiden Händen fest.

Abb 11

- Stellen Sie mit dem Tiefenanschlag die Nuttiefe ein. Drücken Sie dann das vordere Ende des Tiefenanschlags fest gegen die Wand. Schalten Sie das Gerät ein, und lassen Sie es vorsichtig gegen die Wand sinken, bis die Diamant-Trennscheiben auf die Wand treffen. Halten Sie dabei das Gerät immer gut mit beiden Händen fest.
- Arbeiten Sie beim Fräsen ohne Unterbrechungen und gleichmäßig. Üben Sie dabei auf das zu schneidende Material mäßigen Druck aus. Arbeiten Sie immer in der richtigen Richtung, also entgegen der Drehrichtung, wie auf der Schutzvorrichtung des Geräts angezeigt! Auf diese Weise vermeiden Sie, dass das Gerät beim Arbeiten außer Kontrolle gerät.
- Wenn Sie mit dem Fräsen fertig sind, ziehen Sie das Gerät vorsichtig etwas von der Schneidstelle ab, schalten Sie es aus, und nehmen Sie es anschließend von der Wand ab.

11 WARTUNG UND PFLEGE

Vor allen Wartungs- und Einstellungsarbeiten immer das Gerät von der Stromversorgung trennen!

- Dieses Gerät erfordert nur einen geringen Wartungsaufwand.
- Die Lüftungsschlitze müssen immer frei gehalten werden. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen Tuch, die Lüftungsschlitze können Sie mit einem Staubsauger freisaugen.
- Das Stromkabel und die Kohlebürste dürfen nur von unserem Kundendienst ersetzt werden.
- Nehmen Sie nach der Arbeit die Diamant-Trennscheiben ab, und reinigen Sie den Motorflansch, die Flanschmutter und die Schutzvorrichtung.

Copyright © 2013 VARO

- Prüfen Sie die Trennscheiben sorgfältig auf Anzeichen von Schäden, wie z.B. gebrochene Segmente usw.
- Schadhafte Trennscheiben müssen sofort ausgewechselt werden!
- Bei einem Defekt am Gerät wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

12 TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230-240 V ~ 50 Hz
Nennleistung	1700 W
Drehzahl ohne Last	4000 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	10 – 40 mm
Nutbreiten (für Kanal)	14 / 19 / 29 mm
Gewicht	4,7 kg
Trennscheibe (2x)	Ø 150 x Ø 22,2 mm
Schutzgrad	IP20
Doppelt isoliert	II

13 SCHALLEMISSION

Geräuschemissionswerte nach den einschlägigen Normen gemessen. (K = 3)

LpA (Schalldruck):	106 dB(A)
LwA (Schallleistung):	117 dB(A)

WARNHINWEIS: Weil der Schalldruck 85 dB(A) übersteigen kann, muss ein spezieller Ohrenschutz getragen werden.

aw (Vibration):	Max 6.3 m/s^2	K = 1,5 m/s^2

14 GARANTIE

- Gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gewähren wir auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer.
- Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsfehler ab, ausgenommen: Batterien und Akkus, Ladegeräte, Defekt von Teilen aufgrund von normaler Abnutzung wie z.B. Lager, Bürsten, Kabel und Stecker, oder von Zubehör wie z.B. Bohrer, Bohr-Bits, Sägeblätter usw.; sowie Schäden oder Defekte aufgrund von falscher Behandlung, Unfällen oder Abänderungen; und auch nicht die Transportkosten.
- Schäden und/oder Defekte wegen unsachgemäßen Gebrauchs fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.
- Wir lehnen jede Haftung für Verletzungen ab, die infolge des unsachgemäßen Gebrauchs des Geräts eingetreten sind.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst für Powerplus Geräte ausgeführt werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.-Nr.: 00 32 3 292 92 90
- Eventuelle Transportkosten gehen immer zu Lasten des Kunden; es sei denn, Anderslautendes wurde schriftlich vereinbart.
- Gleichzeitig kann ein Garantieanspruch nicht geltend gemacht werden, wenn der Schaden infolge von mangelnder Wartung oder Überlastung des Geräts entstanden ist.

- Schäden, die aus den nachstehenden Gründen entstanden sind, sind von der Garantie ausdrücklich ausgenommen: Eindringen von Flüssigkeit, übermäßiges Eindringen von Staub, wissentliche Beschädigung (absichtlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht), falsche Verwendung (Einsatz für Zwecke, für die das Gerät nicht geeignet ist), falsche Bedienung (z.B. durch Nichtbefolgen von Anweisungen im Handbuch), falsche Montage, Blitzschlag oder falsche Netzspannung. Die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Wenn wir einem Garantieverlangen nachkommen, verlängert sich die Garantiezeit für ein repariertes Gerät nicht, und für ein Austauschgerät gilt keine neue, volle Garantiezeit.
- Altgeräte oder Altteile, die im Rahmen der Garantiearbeiten oder eines Austauschs übrig bleiben, werden und bleiben Eigentum von Varo N.V.
- Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt wurde (unzureichende Reinigung der Lüftungsschlitze, unregelmäßige Wartung der Kohlebürsten usw.).
- Bitte heben Sie Ihren Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis des Kaufdatums.
- Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler montiert und vollständig, sowie gereinigt, und falls so verkauft, im Original-Gerätekoffer, zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

15 UMWELT

Werfen Sie Ihr Elektrowerkzeug am Ende der langen Lebensdauer nicht einfach in den Mülleimer, sondern entsorgen Sie es auf umweltgerechte Weise.
Sie dürfen es nicht in den normalen Hausmüll geben, sondern Sie müssen es in zugelassenen Anlagen umweltgerecht durch Recycling entsorgen lassen. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler über die Möglichkeiten der Müllsammlung und der Abfallentsorgung.

Copyright © 2013 VARO

16 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, VARO N.V., Joseph Van Instraat 9, B-2500 Lier, Belgien, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät

Bezeichnung des Geräts: Mauerschlitzfräse
Marke: POWERplus
Modell-Nr.: POW222

aufgrund seiner Konzeption und seiner Bauart sowie in der von uns in Umlauf gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden EU-Richtlinien auf der Grundlage der harmonisierten EU-Normen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Einschlägige EU-Richtlinien (einschließlich ihrer Änderungen, falls zutreffend):
2006/42/EC
2004/108/EC

Europäische harmonisierte Normen (einschließlich ihrer Änderungen, falls zutreffend):
EN60745-1 : 2009
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-2 : 2008

Der Unterzeichner handelt im Namen der Geschäftsleitung des Unternehmens,

Philippe Vankerkhove
Zertifizierungsmanager
10/02/12